Plan d'installation Belgacom TV

Cette boîte contient :

1er étage

- 1 modem
- 1 câble d'alimentation électrique et 1 câble de secteur (pour relier le modem à la prise électrique)
- 1 adaptateur pour passer de 5 à 6 pôles (uniquement pour les prises à 5 pôles)
- 1 fiche VDSL2

2e étage

- 1 décodeur
- 1 télécommande et ses piles

3e étage • A utiliser tout de suite ou plus tard

- 12 mètres de câble ADSL / VDSL
- 2 mètres de câble ADSL / VDSL (pour relier le modem à la fiche VDSL2)
- 1 prolongateur de câble ADSL / VDSL
- 1 boîtier de raccordement pour câbles Ethernet
- 100 attaches murales
- 1 prolongateur de câble Ethernet
- 1,8 mètre de câble Ethernet (pour relier le modem au PC)
- 1,5 mètre de câble Ethernet (pour relier le décodeur au modem)
- 2 x 10 mètres de câble Ethernet
- 1 câble Péritel (pour relier le décodeur à la TV)
- 1 câble HDMI (pour relier le décodeur à la TV HD)
- 1 câble d'alimentation électrique et 1 câble de secteur (pour relier le décodeur à la prise électrique)

Installez Belgacom TV

Plan de câblage général

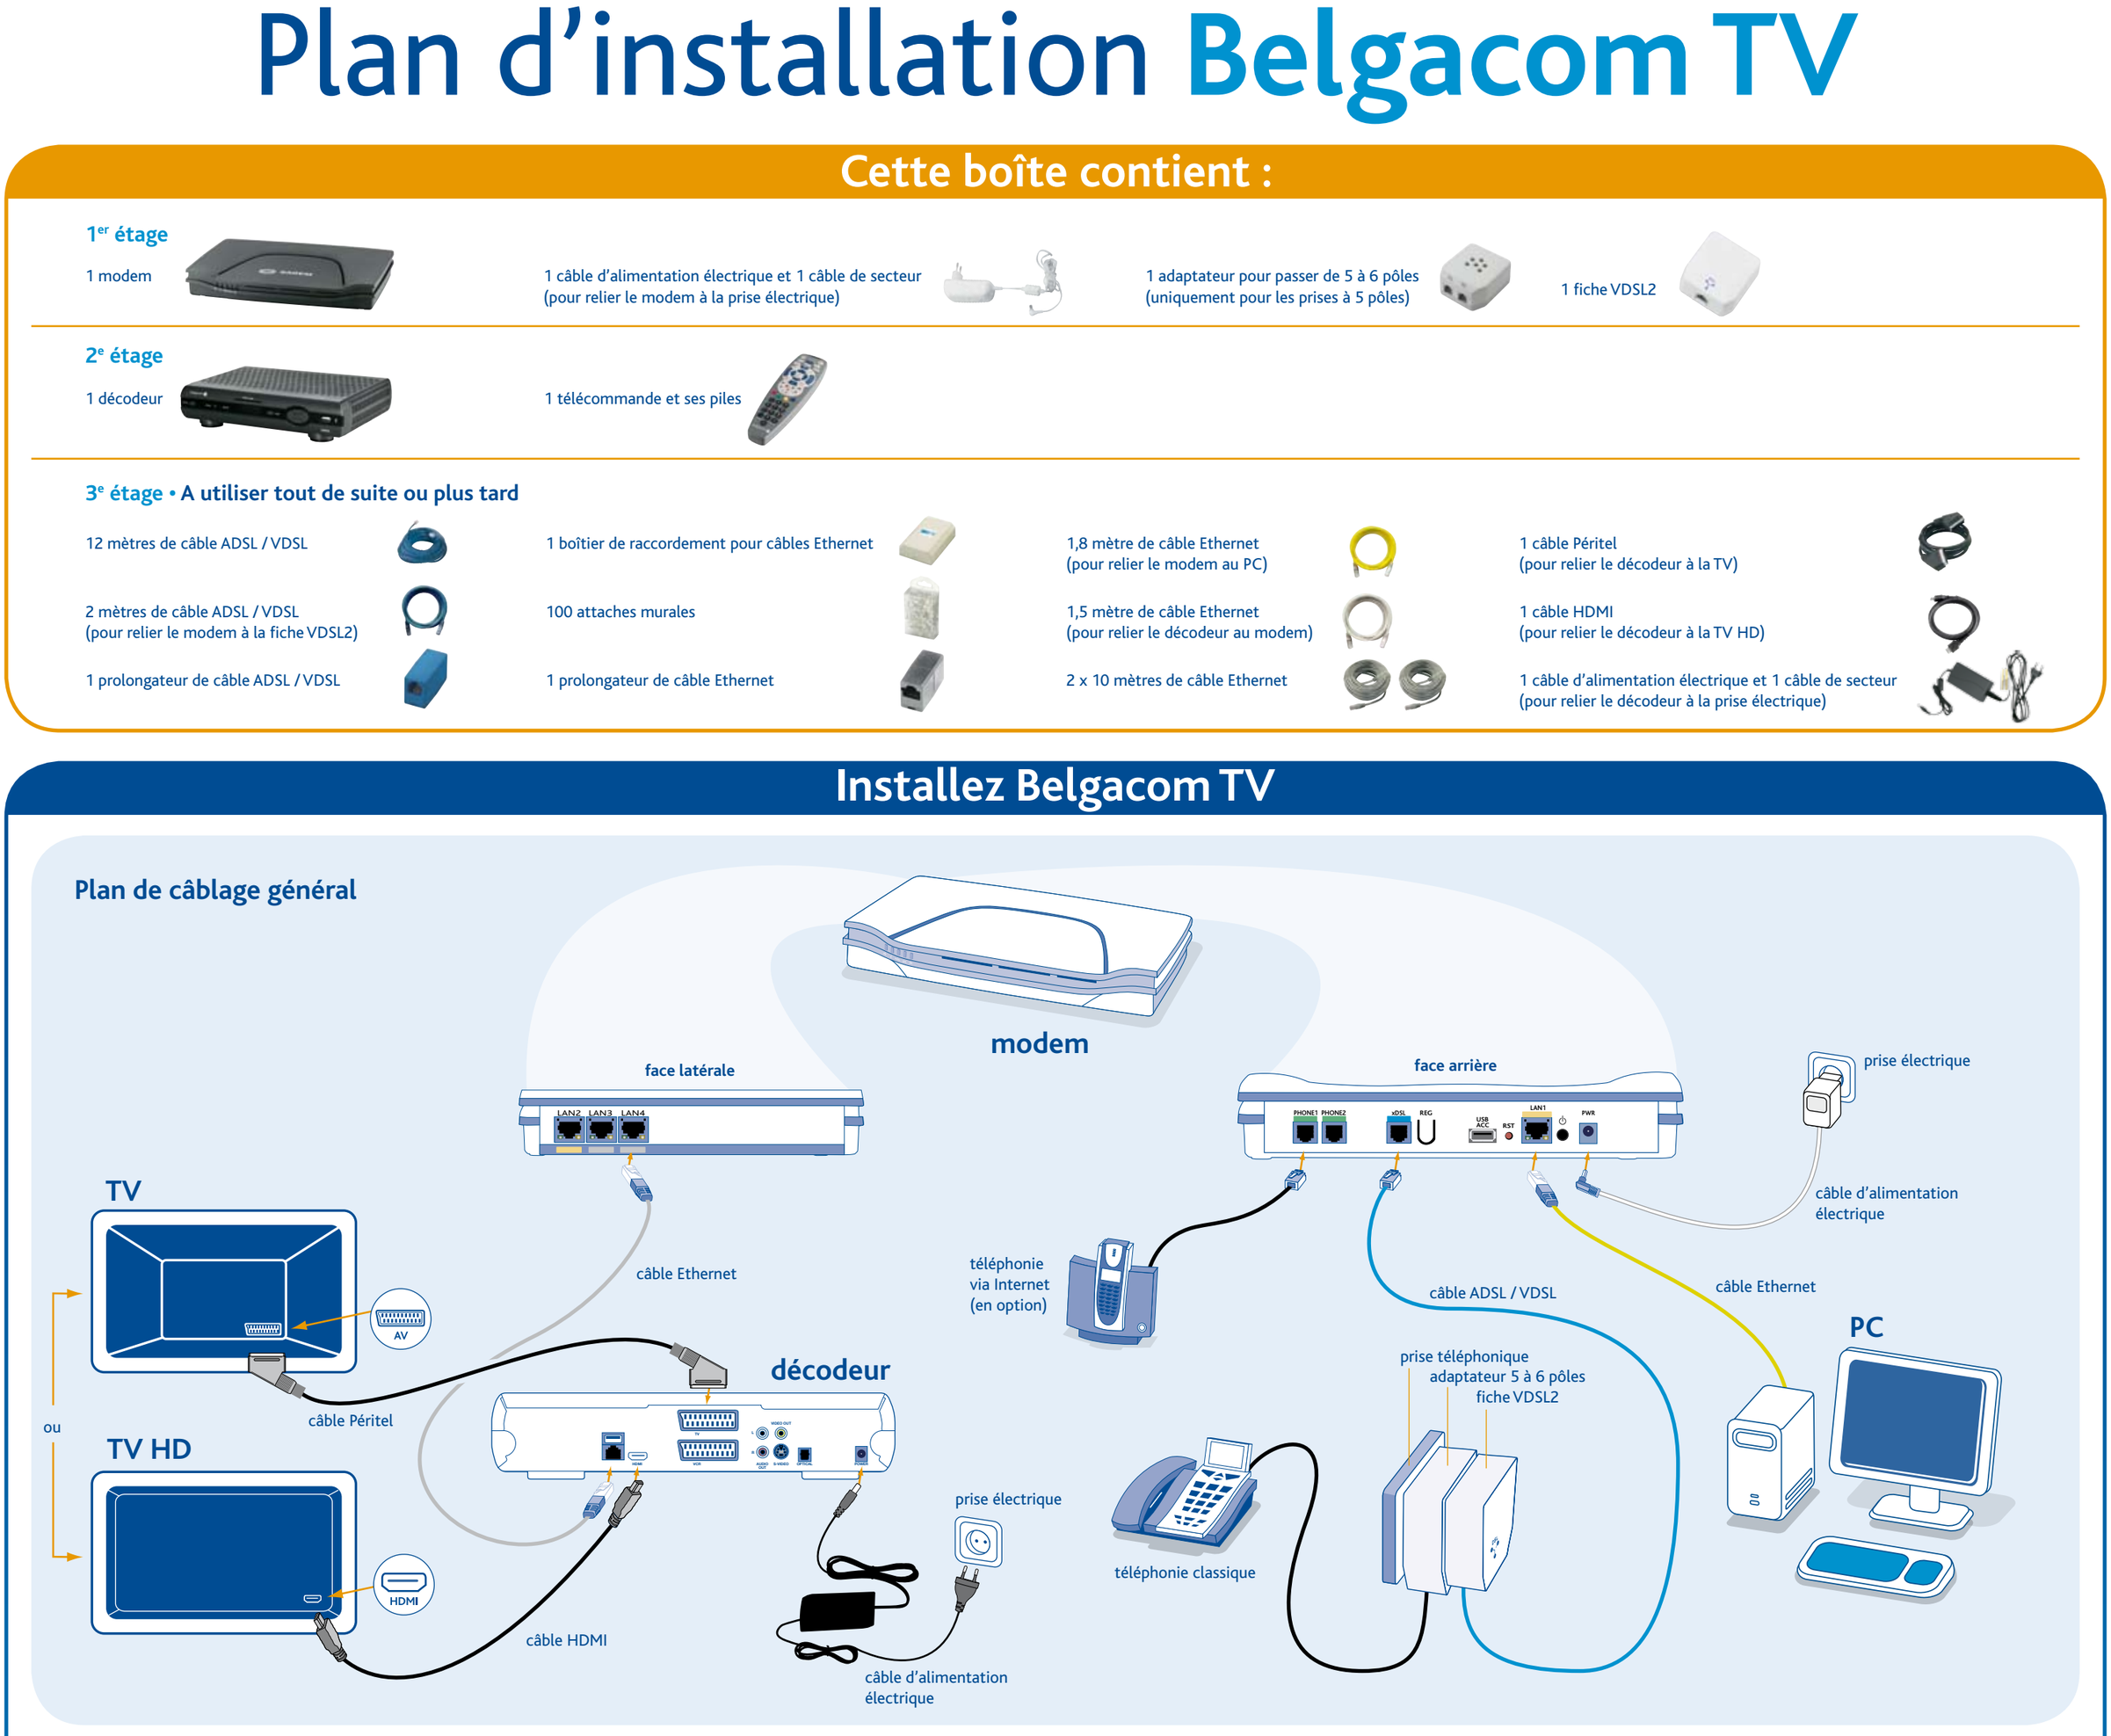

1

Seulement si vous avez une seule prise téléphonique.
Si vous avez plus d'une prise, un système d'alarme ou un central téléphonique, un fax ou un répondeur, faites installer votre modem par un technicien de Belgacom. Vous serez ainsi assuré du bon fonctionnement de votre installation. Contactez-nous au 0800 33 338.

Installez le filtre VDSL2

- **a** Débranchez tous les appareils de votre prise téléphonique.
- **b** Détachez le câble du téléphone de la fiche téléphonique puis insérez-le dans l'adaptateur. Vous devez entendre un "clic" lors du branchement. Vous avez la possibilité de connecter 2 téléphones maximum à cet adaptateur.
- **c** Raccordez la fiche VDSL2 dans l'adaptateur, ce qui vous permet de brancher le tout sur une prise téléphonique à 5 pôles.

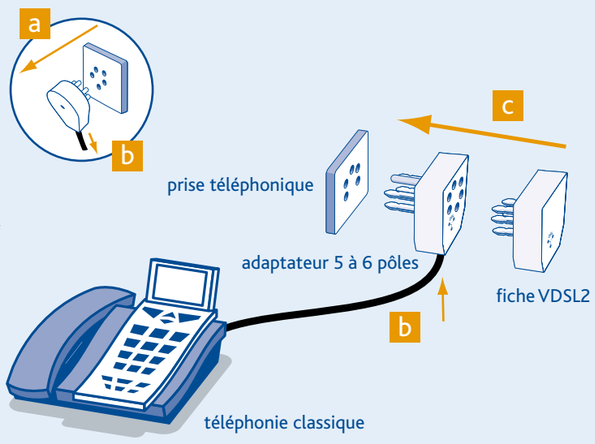

Installez le modem

- **d** Branchez le câble ADSL/VDSL à la fiche VDSL2 d'une part et au modem (sortie "xDSL" sur la face arrière du modem) d'autre part. Vous devez entendre un "clic" lors du branchement.
- **e** Branchez le modem sur l'alimentation électrique. Vérifiez que le voyant "DSL" s'allume en permanence sur la face avant du modem. Si aucun voyant ne s'allume, appuyez sur le bouton ⏻ à l'arrière du modem et revérifiez que le voyant s'allume.
- **f** La configuration du modem démarre automatiquement et peut prendre jusqu'à 20 minutes. Après configuration, le voyant "@" s'allume sur la face avant du modem.

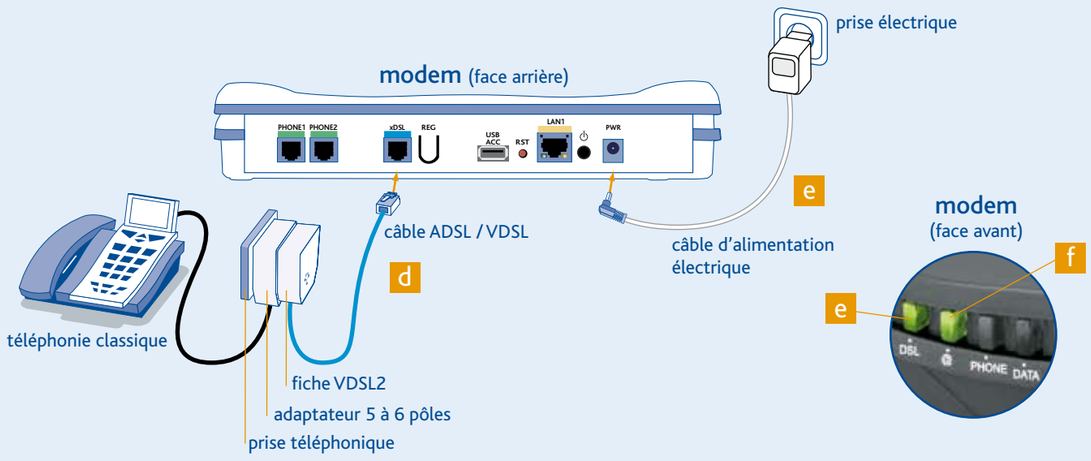

Si le modem ne réagit pas, réinitialisez-le en retirant puis en rebranchant l'alimentation électrique.

2

Installez le décodeur

- **a** Le décodeur est relié au modem (face latérale, sortie "LAN3" ou "LAN4"), via le câble Ethernet et à la télévision, via le câble Péritel ou HDMI.
- **b** Branchez le décodeur sur l'alimentation électrique et appuyez sur le bouton "POWER" à l'avant du décodeur. Les témoins "POWER" et "SIGNAL" doivent s'allument à l'avant du décodeur.
- **c** Allumez votre télévision.

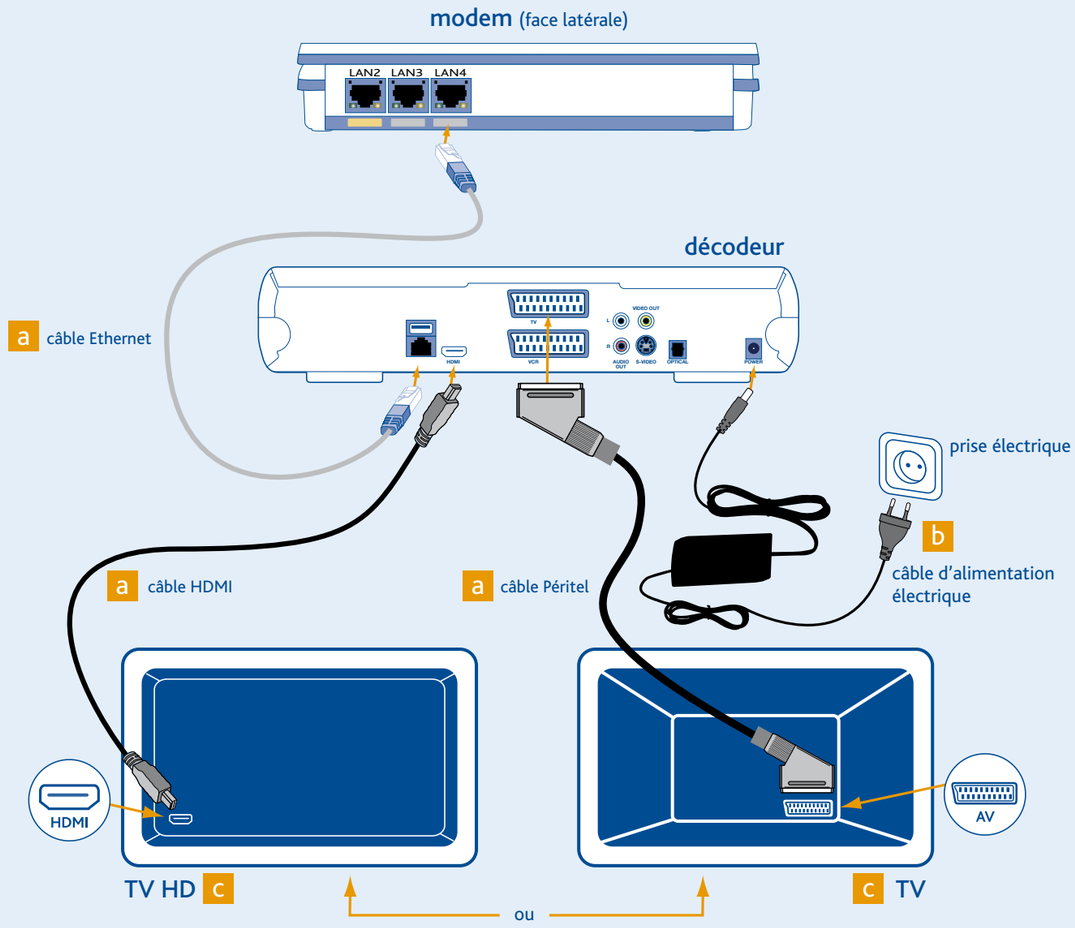

Si vous disposez d'un écran de télévision HD Ready ou Full HD, nous vous conseillons de le connecter à votre décodeur à l'aide du câble HDMI pour une meilleure qualité d'image.

3

Configurez Belgacom TV

a Installez les piles correctement dans la télécommande.

b Familiarisez-vous avec les touches de la télécommande pendant le chargement du logiciel (voyez le résumé à la rubrique "Fonctions essentielles de la télécommande") ou consultez le mode d'emploi de Belgacom TV disponible dans cette boîte.

c Le chargement du logiciel peut prendre 15 minutes, jusqu'à ce que l'écran de démarrage apparaisse, suivi par l'écran de configuration :

A l'aide de la télécommande Belgacom TV, choisissez votre langue, entrez ensuite votre numéro de téléphone puis votre code PIN (par défaut : 1 2 3 4)

Si l'écran de démarrage n'apparaît pas, appuyez sur la touche de la télécommande de votre télévision afin de basculer sur le bon canal : HDMI1/HDMI2 ou AV1/AV2 ou EXT1/EXT2. Si le décodeur ne réagit pas, réinitialisez-le en retirant puis en rebranchant l'alimentation électrique.

4

Surfez sur internet

a Branchez le câble Ethernet au modem (face arrière, sortie "LAN1" ou face latérale, sortie "LAN2") d'une part et à l'ordinateur d'autre part. Vous devez entendre un "clic" lors du branchement.

b Allumez votre ordinateur.

c Insérez le CD Belgacom Easy Install dans votre ordinateur pour configurer l'e-mail et sécuriser le réseau sans fil. Cliquez sur l'image du modem qui apparaît à l'écran et suivez les instructions.

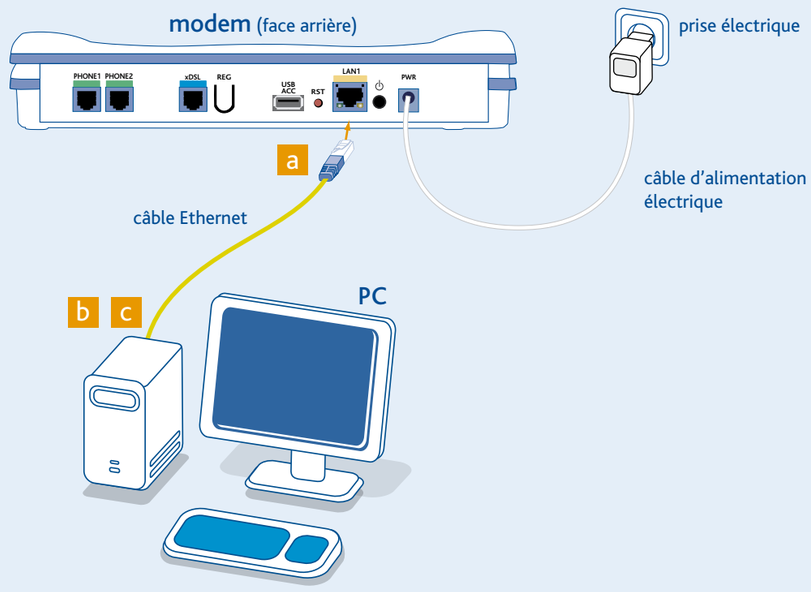

Si le CD d'installation ne démarre pas, vérifiez le pare-feu de votre PC. Si vous avez un ordinateur portable, une fois les configurations terminées, vous pouvez retirer le câble Ethernet afin de surfer sans fil.

Téléphonez via votre connexion internet (en option)

a Vous pouvez également utiliser votre modem pour téléphoner via votre connexion internet. Contactez votre revendeur Belgacom pour activer l'option I-Talk ou commandez-la via www.belgacom.be/i-talk. Rendez-vous ensuite sur www.belgacom.be/i-talksupport pour la configurer.

b Branchez votre téléphone dans la sortie "PHONE 1" (et "PHONE 2" si vous avez 2 numéros I-Talk). Le modem doit rester allumé pour vous permettre d'émettre et de recevoir des appels. Votre ordinateur, par contre, peut rester éteint.

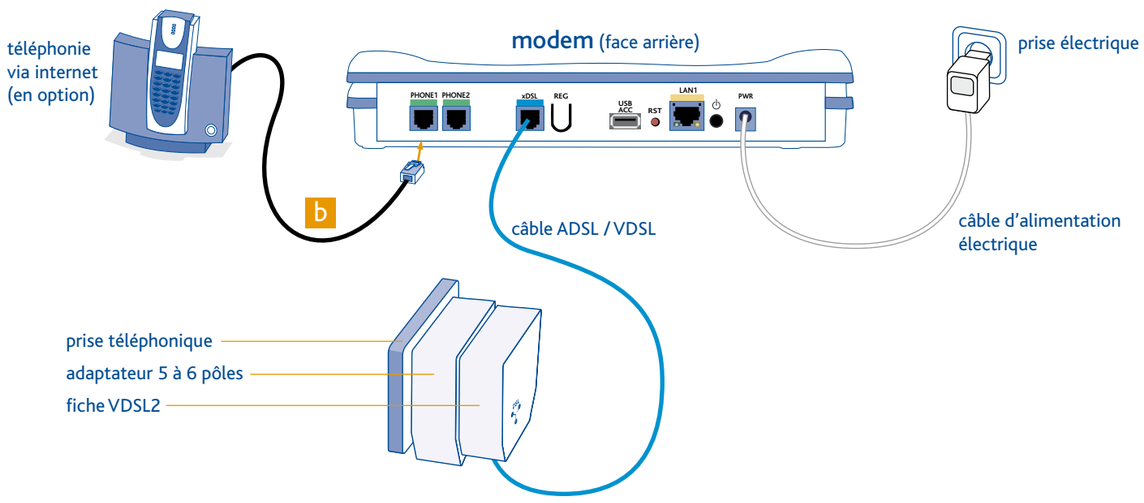

Prolongement des câbles (en option)

Selon la configuration de votre intérieur et vos souhaits, vous pouvez choisir parmi différentes possibilités.

Prolonger le câble ADSL / VDSL bleu

- Vous pouvez connecter deux câbles ADSL / VDSL bleu à l'aide du prolongateur blanc ou bleu.

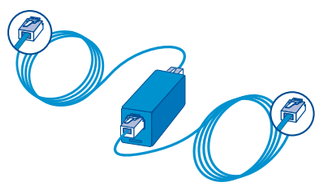

Prolonger le câble Ethernet gris (entre le modem et le décodeur)

- Vous pouvez raccorder deux câbles Ethernet gris avec la pièce du prolongateur gris.

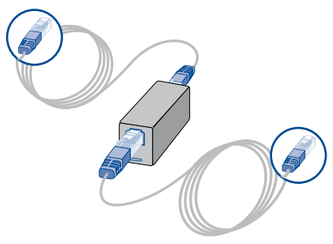

Prolonger le câble Ethernet gris (traversant un mur ou le sol)

- Si un trou a été percé pour faire passer le câble, vous pouvez couper le câble Ethernet et restaurer la connexion via un boîtier de raccordement.
- Pour raccorder les deux extrémités l'une à l'autre, dénudez la gaine du câble sur une longueur de 4 cm.
- N'utilisez ni le couple bleu de fils, ni le couple marron, coupez-les. Dénudez l'isolation des fils restants sur un centimètre.
- Vous ne devez raccorder que les fils ayant les couleurs suivantes et exclusivement les couleurs correspondantes entre elles.
  - orange 1b
  - bicolore blanc/orange 1a
  - vert 2b
  - bicolore blanc/vert 2a
- Desserrez les petites vis, insérez le fil de cuivre dans le bon contact et resserrez fermement les petites vis.
- Les deux petites vis à gauche et à droite du chiffre et de la lettre correspondent et ne doivent être utilisées qu'avec les mêmes couleurs.

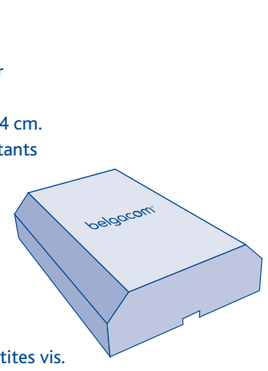

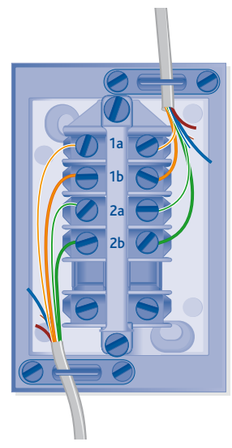

Pour des explications plus détaillées, vous pouvez visionner le DVD "démo" d'installation de Belgacom TV disponible dans cette boîte.

Fonctions essentielles de la télécommande

Quelques principes de base

- Le voyant bleu de Belgacom TV doit rester allumé quelques instants avant que vous ne puissiez utiliser votre télécommande pour configurer le décodeur.
- Pour faire un choix, utilisez les touches ◇ de votre télécommande. Votre choix apparaît en surbrillance.
- Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix.
- Parfois, il y a plus de rubriques que l'écran ne peut en afficher. Pour y accéder, utilisez les touches ◇ de votre télécommande.
- Pour quitter une action, utilisez la touche back.

Pour des explications détaillées sur l'utilisation de la télécommande, consultez le manuel d'utilisation de Belgacom TV, disponible dans cette boîte.

Besoin d'aide pendant l'installation ? appelez notre helpdesk au 0800 33 312 accessible 7 jours sur 7 entre 8h30 et 22h.
Question ou support après l'installation ? Consultez notre site pour une aide en ligne : www.belgacom.be/support

Editeur responsable : Belgacom S.A. de droit public, bd du Roi Albert II 27, B-1030 Bruxelles, T.V.A. BE 0202.239.951, R.P.M. Bruxelles, C.C.P. 000-1710030-17 • 658/95/511 • REF : Cerise • 2/2008